

Micromega

Pompa per acquari



Istruzioni per l'uso e avvertenze

Askoll

l'acquario facile

Askoll Uno srl, Via Galvani 31/33 - 36066 Sandrigo (VI)
Tel. 0444/666700 - Fax 0444/666701

Askoll Micromega Cod. 096197 15C05

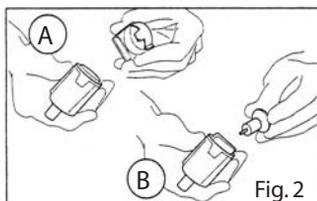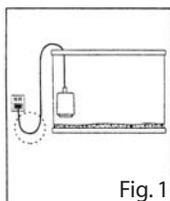

DATI TECNICI

Portata max	320 l/h
Prevalenza max	65 cm
Volt	230/240
Hz	50
Watt	5,5

Askoll Micromega

AVVERTENZE IMPORTANTI SULLA SICUREZZA

1. ATTENZIONE! Al fine di evitare danni all'acquario, agli apparecchi o alle persone, si consiglia di prestare particolare cura nell'utilizzo delle apparecchiature elettriche utilizzate in contatto con l'acqua. Devono essere osservate alcune precauzioni basilari, perciò è importante **LEGGERE E SEGUIRE ATTENTAMENTE TUTTI I SUGGERIMENTI E LE AVVERTENZE** sull'utilizzo e la manutenzione della pompa.

2. In alcuni dei casi qui di seguito descritti, nessuna riparazione deve essere effettuata dall'utilizzatore. L'apparecchio deve essere restituito al negozio dove è stato acquistato per le necessarie riparazioni, oppure deve essere sostituito:

A. Se la spina o la presa di corrente si dovessero bagnare, non toccare assolutamente nulla. Prima staccare l'interruttore generale di casa, e poi togliere la spina;

B. Esaminare con cura l'apparecchio dopo l'installazione: se ci sono parti elettriche bagnate, staccare immediatamente la spina dalla presa di corrente e solo dopo questa operazione effettuare il recupero;

C. Non usare l'apparecchio se è malfunzionante o se ha subito danneggiamenti al cavo, alla spina o all'involucro. Al minimo sospetto che ci sia una perdita di corrente nell'acqua o quando scatta il differenziale dell'impianto domestico, staccare subito la spina di alimentazione e togliere l'apparecchio dall'acqua. Ispezionarne l'involucro ed il cavo per verificare eventuali danneggiamenti. Il cavo di alimentazione di questo apparecchio non può essere riparato o sostituito: in caso di danneggiamento del cavo sostituire l'apparecchio. Non tagliare mai il cavo di alimentazione;

D. Per evitare che gocce d'acqua scendendo lungo il cavo possano raggiungere e penetrare nella presa, si consiglia di far assumere al cavo un'ansa più bassa del collegamento presa-spina (fig.1).

3. La pompa Micromega, non è un giocattolo per bambini: osservare particolarmente tutte le precauzioni se l'apparecchio è usato in loro presenza.

4. Non toccare mai le parti dell'apparecchio che

4. Non toccare mai le parti dell'apparecchio che

possono essere calde.

- ATTENZIONE: DISINSERIRE SEMPRE LA SPINA DI ALIMENTAZIONE o interrompere dal contatore il flusso di energia elettrica all'apparecchio prima di eseguire qualsiasi tipo di intervento di installazione, riparazione, manutenzione sullo stesso e comunque prima di mettere le mani in acqua. Non stratonare o tirare mai il cavo di alimentazione ma afferrare la spina e tirare.
- Micromega è una pompa per acquari destinata al solo uso interno: questa pompa è appositamente progettata per l'uso in acqua pulita a temperature non superiori ai 35°C. Non usare Micromega in vasche per giardino, piscine, in vasche da bagno o comunque in applicazioni diverse da quelle per cui è stata progettata.
- Assicurarsi che Micromega sia correttamente installata prima di metterla in funzione e che il collegamento elettrico corrisponda ai valori riportati sull'etichetta dati elettrici. Non immergere la pompa a profondità superiori a 1 m. L'uso di accessori non raccomandati o forniti dal costruttore può causare condizioni di pericolo.
- Non far funzionare la pompa Micromega a secco. Questa pompa deve operare immersa in acqua.
- E' preferibile non usare cavi di prolunga. Se è necessario un cavo di prolunga, assicurarsi che il cavo sia almeno equivalente (come isolamento, sezione e numero di conduttori) a quello dell'apparecchio: per eseguire l'allacciamento si consiglia di rivolgersi ad un installatore qualificato.
- IMPORTANTE: il circuito di alimentazione della pompa deve essere equipaggiato di interruttore differenziale (RCD) con sensibilità non eccedente i 30 mA.
- CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI PER OGNI FUTURO RIFERIMENTO.

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

IMPORTANTE: scollegare sempre la spina di alimentazione della pompa e di tutti gli apparecchi dell'acquario prima di mettere le mani in acqua e prima di qualsiasi intervento di installazione, riparazione e manutenzione.

- Controllare accuratamente la griglia di aspirazione mantenendola pulita affinché l'acqua arrivi senza problemi alla girante.
- Prima di mettere in funzione la pompa, verificare che l'acqua possa defluire regolarmente dalla mandata in modo che non ci sia nulla che impedisca alla girante di muoversi. Se l'acqua non esce, staccare la spina e controllare l'eventuale presenza di corpi estranei nella girante.
- Effettuare regolarmente la pulizia delle parti interne. **Si raccomanda di staccare la spina di alimentazione prima di qualsiasi intervento di manutenzione sulla pompa.** Togliere il coperchio inferiore (Fig. 2A) e pulire con acqua corrente soprattutto le fessure della griglia di aspirazione e della saracinesca. Sfilare il rotore prendendolo per la girante (Fig. 2B). La pulizia di tutte le parti interne deve essere eseguita con acqua corrente ed eventualmente con spazzolini morbidi. Non usare solventi o detersivi di nessun tipo. Del semplice succo di limone può servire per eliminare le incrostazioni calcaree; successivamente risciacquare accuratamente. Rimontare i componenti assicurandosi che il rotore giri liberamente.

Askoll Uno srl declina ogni responsabilità per impieghi diversi da quelli per il quale il prodotto è stato progettato ed operazioni eseguite non conformemente a quanto riportato sulle presenti istruzioni e non rispettose alle vigenti norme in materia di sicurezza.

GARANZIA

La pompa è garantita per la durata di 2 anni (dalla data di acquisto) da difetti di materiale e di fabbricazione. La garanzia è limitata alla riparazione o alla sostituzione del componente difettoso ed esclude qualsiasi danno procurato dall'uso del prodotto a cose, animali, persone. Per usufruire della garanzia, ritornare l'articolo e rivolgersi esclusivamente al proprio negoziante, esibendo lo scontrino fiscale d'acquisto unitamente al foglietto debitamente timbrato all'atto dell'acquisto stesso.

Askoll si riserva di apportare leggere modifiche migliorative al prodotto senza alcun preavviso.

Data

Timbro e firma